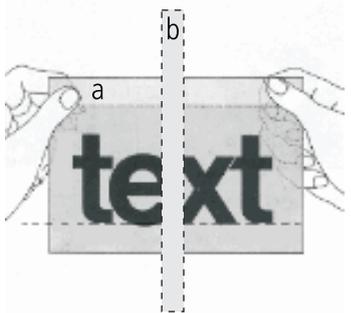
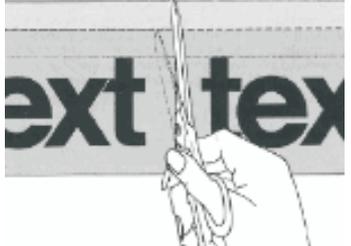
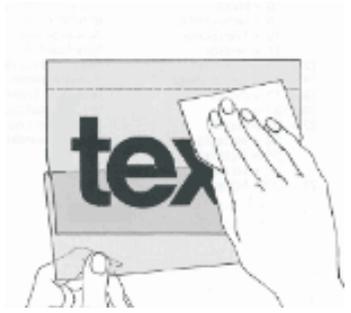
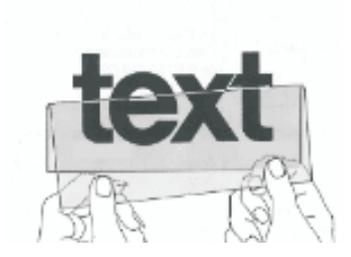


Verklebeanleitung für Folienschriften und Logos (Trocken)

| | |
|---|--|
|  | <p>Untergrund gut reinigen</p> <p>Er muss sauber, trocken und fett-, wachs- und silikonfrei sein. Frischer Lack muss völlig durchgetrocknet sein. Fahrzeuge vor der Beschriftung nicht mit Heißwachs behandeln!</p> |
|  | <p>Klebeschrift ausrichten</p> <p>Zeichnen Sie sich Hilfslinien auf den Untergrund oder messen Sie mit dem Zollstock ein. Heften Sie die Klebeschrift mit Klebeband (Scharnier) a) oben oder b) mittig im Motiv an.</p> |
|  | <p>Nur bei Texten:</p> <p>Klebeschrift in Segmente teilen Achten Sie darauf, dass Sie nicht in die Schrift schneiden. Am besten verarbeiten sich Segmente von ca. 30 cm Breite.</p> |
|  | <p>Klebeschrift aufrakeln</p> <p>Klappen Sie die Klebeschrift am „Scharnier“ nach oben, bzw. zur Seite. Ziehen Sie das Silikon-Trägerpapier vorsichtig ab. Die Klebefläche der Schrift liegt nun frei. Bringen Sie die Schrift mit dem Rakel (notfalls mit dem Daumen) auf den Untergrund auf. Wichtig: Rakelbewegung von der Mitte nach außen!</p> |
|  | <p>Übertragungspapier entfernen</p> <p>Ziehen Sie nun das Übertragungspapier in flachem Winkel ab. Eventuelle Blasen an einer Seite mit einer Stecknadel einstechen und von der anderen Seite her ausstreichen. Beachten Sie, dass der Klebstoff der Folienschrift erst nach 24 Stunden seine optimale Haftung erreicht.</p> |